



ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ В КОМНАТЕ ПРИ УСТАНОВКЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО БИОКАМИНА

ПРАВИЛЬНО

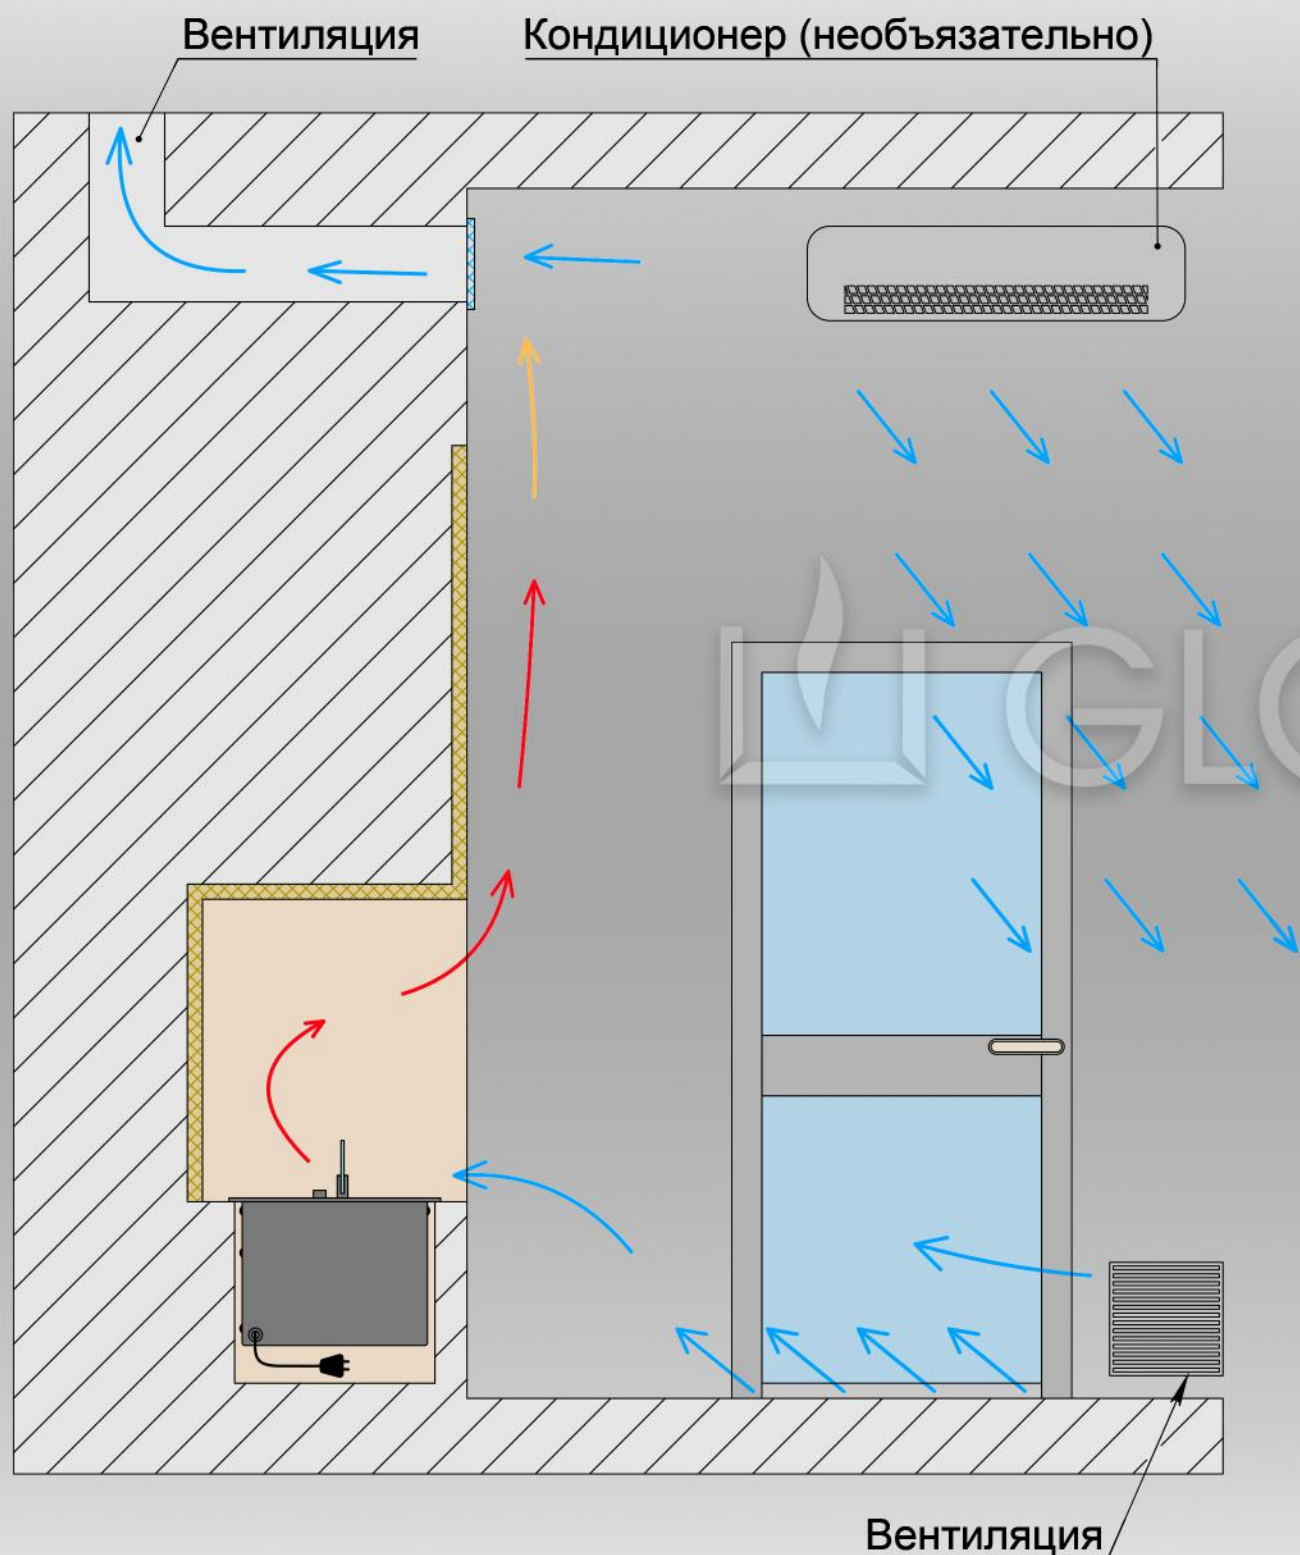

НЕПРАВИЛЬНО

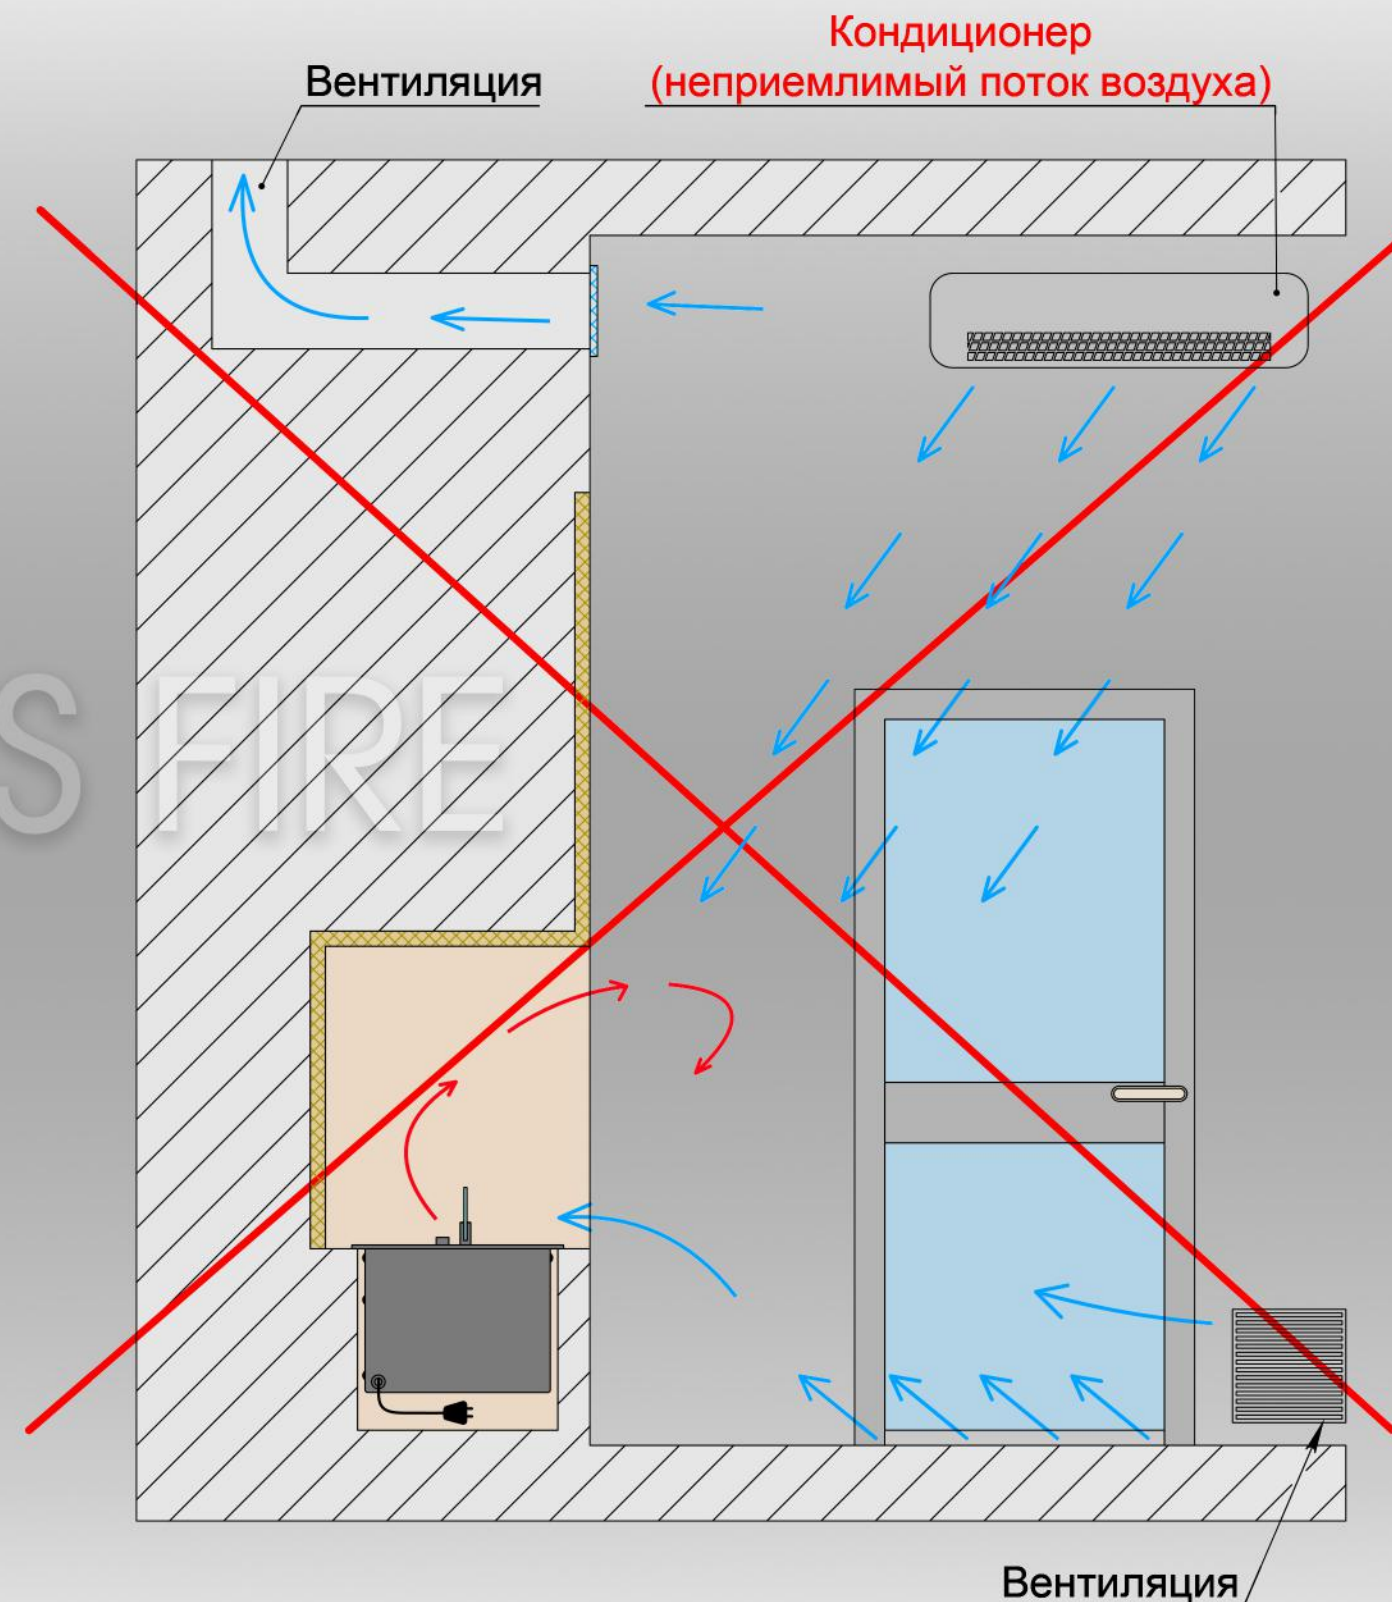

- - холодный воздух
- - тёплый воздух
- - горячий воздух

Внимание! В момент работы биокамина необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха в помещение. Не устанавливать биокамин в местах сквозняка. Установка стекла на биокамин - обязательна. Электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE